


- 1 本機とテレビの電源を入れる。
- 2 入力切換ボタンの DVD/LD を押す。
- 3 モード切換ボタンでカラオケを選ぶ。
- 4 主音量、マイク 1、2 音量を“小”にする。
- 5 マイクをつなぎ、マイクのスイッチを入れる。
- 6 LD 開 / 閉ボタンを押してディスクトレイを出し、ディスクを置く。(DVD、CD、ビデオ CD などのときは DVD/VIDEO CD 開 / 閉ボタンを使うと便利です。)
- 7 LD 開 / 閉ボタンを押し、トレイを閉じる。
- 8 LD の両面ディスクの場合、ディスクサイドボタン (A / B) で再生する面を選ぶ。
 - A 面の場合はこの操作は必要ありません。
- 9 選曲ボタンで曲番号を選ぶ。
(9 の手順詳細は左下をご覧ください。)
- 10 再生 / 一時停止ボタンを押す。
- 11 主音量、マイク 1、2 音量を調節する。
- 12 マイクのエコーを効かせる。

選曲ボタンで曲番号を選ぶ。

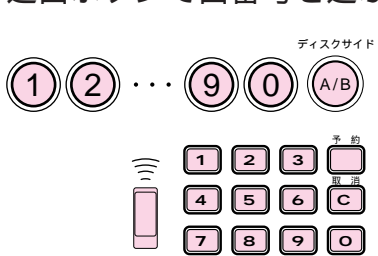

- (例) 8 曲目 : ⑧
- 12 曲目 : ① ②
- 26 曲目 : ② ⑥

- ① ~ ⑨ のボタンで 1 の位と 10 の位を指定します。リモコンで選曲する場合も同様に操作します。
- ディスクに説明書が入っている場合は、その説明書をご覧になり操作してください。

さあ歌いましょう

パイオニア製 DVD カラオケディスクの楽しみかた

パイオニア製のDVDカラオケディスクは文字情報に対応しており、ディスクに入っている曲を曲名、歌手名、ジャンル別などに並べて画面に表示させ、簡単に選曲することができます。
ディスクの購入先に関しては、お近くの電気店または下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。最寄りの販売店をお知らせします。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

お客様相談センター

- 製品とディスクに関するお問合せ窓口

☎0070-800-818122

<ご注意> ● PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

リモコンで操作してください

メニュー
画面選曲するとき、画面選曲を解除するときに使います。

項目が決ったらこのボタンを押し決定します。そうすると、次の画面に移ります。

実行

ページが2ページ以上ある場合にページ送り、ページ戻しに使います。


戻る **次**

▲ **▼**
選曲の項目を選ぶときに使います。


リターン
曲名・歌手名で、あ行～わ行のいずれかを選ぶときに使います。

◀ **▶**


1 ディスクをセットし、メニューボタン(リモコン)を押す。




選曲メニュー画面が表示されます。

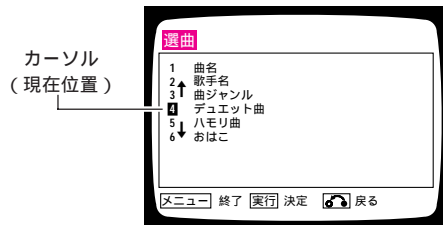

2 上ボタン(▲)及び下ボタン(▼)で選曲項目の数字を選択する。

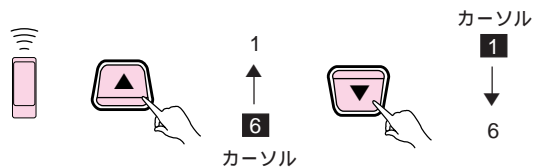


3 実行ボタンを押し決定する。




曲名が画面に表示されます。

「3・曲ジャンル」を選んだときは曲のジャンルの種類が表示されますので、**2****3**をくり返して好きなジャンルを選んでください。

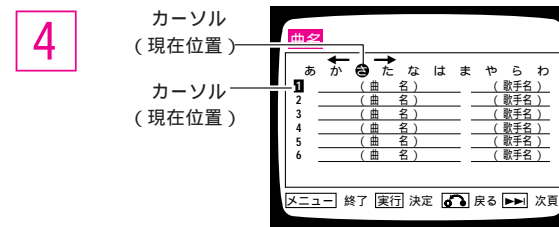


“あかたなはまやらわ”のいずれかの“行”を右ボタン(▶)及び左ボタン(◀)で選択する。

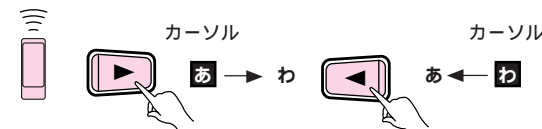

5 上ボタン(▲)及び下ボタン(▼)で歌いたい曲番号へカーソルを移動する。



6 実行ボタンを押し決定する。

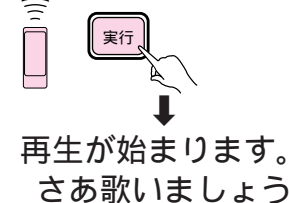

注意!! 画面を使って選曲する場合、2回目以降画面選曲するときは、メニューボタンを押すと、前回選んだ選曲項目が自動的にあらわれます。他の選曲項目を選ぶ場合は、リモコンのリターンボタンを押して手順**1**の画面にもってください。